


### Kompletacja instalacji/Completion of installation:

- Centrala/ECU: Zenit Direct ver. A
- reduktor/reducer: Magic (ciśnienie robocze/working pressure: 1,0 bar)
- wtryskiwacze/injectors: Hercules (dysze/nozzles: 2,4 mm)

### Rozmieszczenie podzespołów i miejsca połączeń/mounting and connection points



1-sterownik/ECU Zenit Direct 2-wtryskiwacze gazu/gas injectors,  
3-reduktor/reducer, 4-filtr fazy lotnej/gas phase filter, 5-elektrozawór z filtrem fazy ciekłej/electrovalve with liquid gas phase filter, 6 - petrol ECU

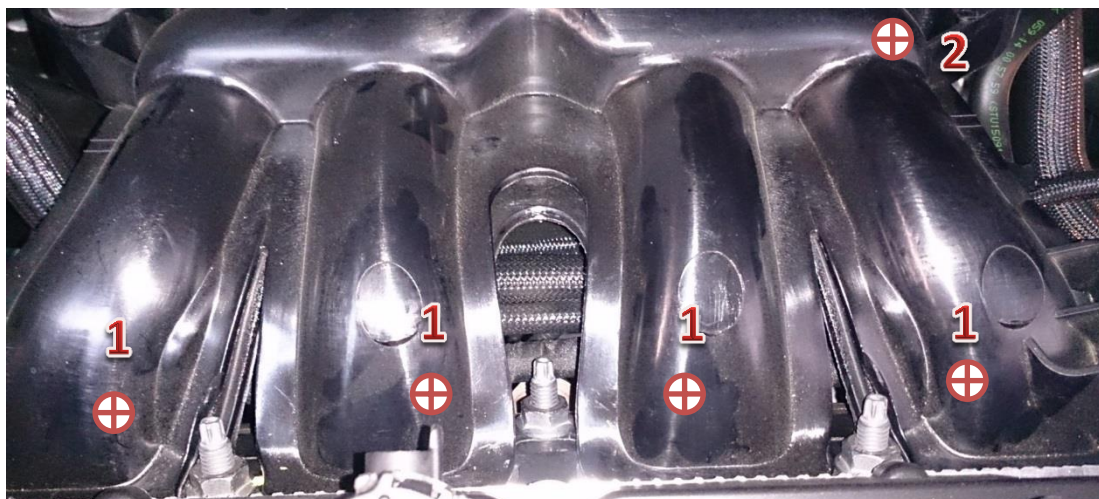

1-dysze wtryskiwaczy gazu/gas injector nozzles, 2 - króciec podciśnienia/vacuum nozzle

## Połączenia elektryczne/Electrical connections

Przed podłączeniem sprawdź czy kolory w instalacji elektrycznej samochodu zgadzają się z poniższą dokumentacją.

*Check and measure the wiring in case of changes in the cars wiring colours.*

	Oznaczenie przewodu w wiązce Zenit Direct <i>Zenit Direct measure wire</i>		Miejsce podłączenia <i>Connection</i>
<b>Wtryskiwacze benzynowe</b> <b><i>Petrol injectors</i></b> 32-pinowe złącze sterownika benzynowego <i>Petrol ECU 32-pin connector</i>	Wtryskiwacz 1 <i>Injector 1</i>	Niebieski - <i>blue</i> Niebieski/czarny – <i>blue/black</i>	Pin D4 – biały/ <i>white</i>
	Wtryskiwacz 2 <i>Injector 2</i>	Czerwony - <i>red</i> Czerwony/czarny – <i>red/black</i>	Pin F4 - biały/ <i>white</i>
	Wtryskiwacz 3 <i>Injector 3</i>	Zielony - <i>green</i> Zielony/czarny – <i>green/black</i>	Pin C4 - biały/ <i>white</i>
	Wtryskiwacz 4 <i>Injector 4</i>	Żółty - <i>yellow</i> Żółty/czarny – <i>yellow/black</i>	Pin E4 – biały/ <i>white</i>
<b>RPM</b> 32-pinowe złącze sterownika benzynowego <i>Petrol ECU 32-pin connector</i>	RPM	Brązowy - <i>brown</i>	Pin H2 – żółty / <i>yellow</i>
<b>Czujnik ciśnienia paliwa</b> <b><i>Petrol pressure sensor</i></b> 32-pinowe złącze sterownika benzynowego <i>Petrol ECU 32-pin connector</i>	Czujnik ciśnienia paliwa <i>Petrol pressure sensor</i>	Różowy - <i>pink</i> Różowy/czarny – <i>pink/black</i>	Pin A3 – żółty / <i>yellow</i>
<b>Zasilanie</b> <b><i>Power supply</i></b>	+12V akumulator / +12V battery Masa / <i>Groud</i>	Czerwony/czarny – <i>red/black</i> Czarny – <i>black</i>	Akumulator – <i>battery</i> Akumulator – <i>battery</i>
	+12 V po kluczyku / +12V under key	Czerwony/biały – <i>red/white</i>	53-pinowe złącze sterownika benzynowego <i>Petrol ECU 53-pin connector</i> Pin 5 – zielony / <i>green</i>