



## Kompletacja instalacji/Completion of installation:

- Centrala/ECU: Zenit Direct ver. A
- reduktor/reducer: Magic (ciśnienie robocze/working pressure: 1,0 bar)
- wtryskiwacze/injectors: Hercules dysze 2,1 mm (nozzles 2,1mm)

## Rozmieszczenie podzespołów i miejsca połączeń/mounting and connection points

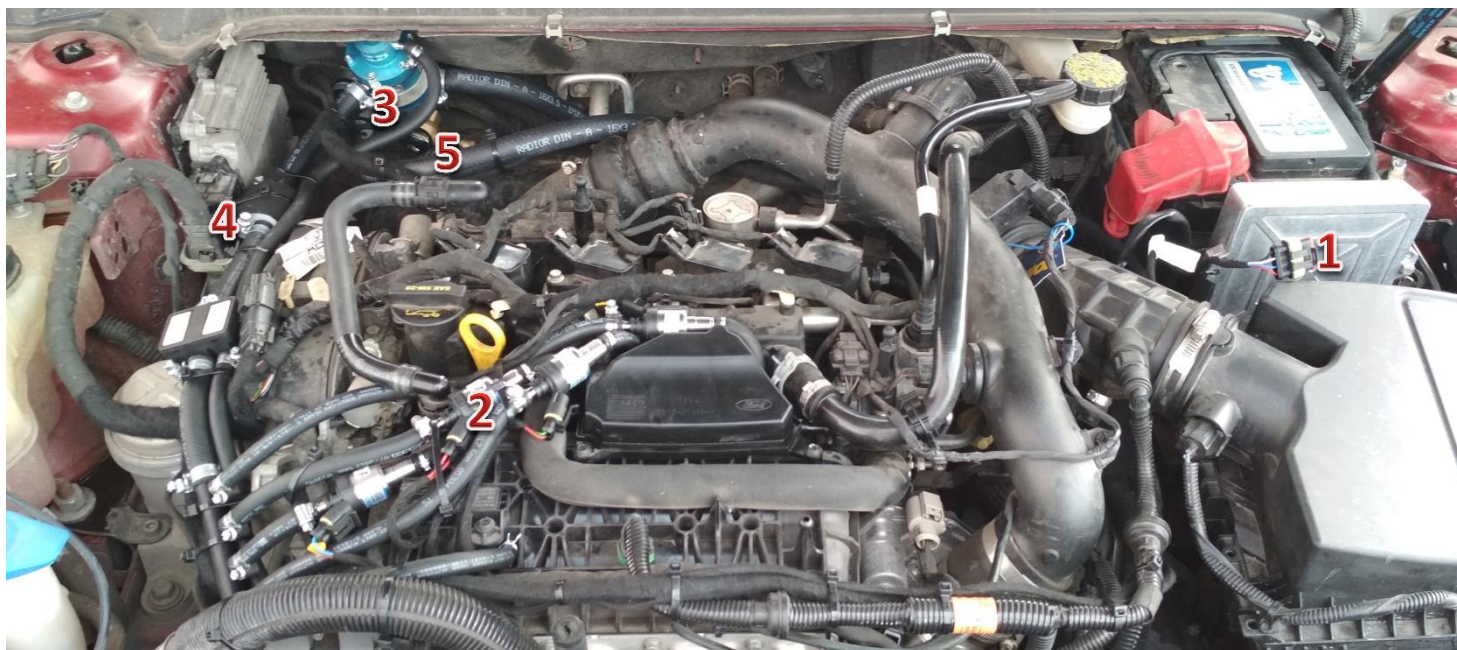

1-sterownik/ECU Zenit Direct, 2-wtryskiwacze gazu/gas injectors, 3-reduktor/reducer, 4-filtr fazy lotnej/gas phase filter, 5-elektrozawór z filtrem fazy ciekłej/electrovalve with liquid gas phase filter

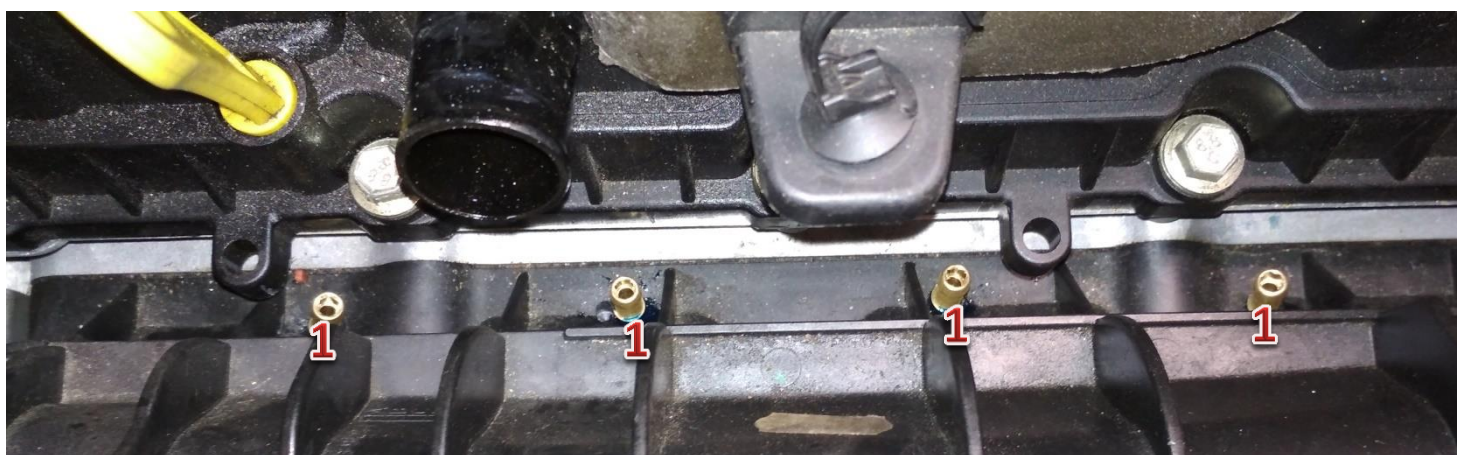

1-dysze wtryskiwaczy gazu/gas injector nozzles

## Połączenia elektryczne/Electrical connections

Przed podłączeniem sprawdź czy kolory w instalacji elektrycznej samochodu zgadzają się z poniższą dokumentacją.

*Check and measure the wiring in case of changes in the cars wiring colours.*

	Oznaczenie przewodu w wiązce Zenit Pro Direct <i>Zenit PRO Direct measure wire</i>	Miejsce podłączenia <i>Connection</i>	
<b>Wtryskiwacze benzynowe</b> <b>Petrol injectors</b> 8-pinowe złącze nad kolektorem ssącym <i>8-pin connector above manifold</i>	Wtryskiwacz 1 <i>Injector 1</i>	Niebieski - <i>blue</i> Niebieski/czarny - <i>blue/black</i>	Pin 2 – żółty/niebieski <i>yellow/blue</i>
	Wtryskiwacz 2 <i>Injector 2</i>	Czerwony - <i>red</i> Czerwony/czarny - <i>red/black</i>	Pin 4 – niebieski/pomarańczowy <i>blue/orange</i>
	Wtryskiwacz 3 <i>Injector 3</i>	Zielony - <i>green</i> Zielony/czarny - <i>green/black</i>	Pin 6 – zielony/fiolet <i>green/violet</i>
	Wtryskiwacz 4 <i>Injector 4</i>	Żółty - <i>yellow</i> Żółty/czarny - <i>yellow/black</i>	Pin 8 – niebieski <i>blue</i>
<b>RPM</b> Cewka zapłonowa nr 1 <i>Ignition coil no 1</i>	RPM	Brązowy - <i>brown</i>	Pin 1 – biały/fiolet <i>white/violet</i>
<b>Czujnik ciśnienia paliwa</b> <b>Petrol pressure sensor</b> 3-pinowe złącze czujnika ciśnienia paliwa <i>3 – pin fuel pressure sensor connector</i>	Czujnik ciśnienia paliwa <i>Petrol pressure sensor</i>	Różowy - <i>pink</i> Różowy/czarny - <i>pink/black</i>	Pin 3 – szary <i>grey</i>
<b>Zasilanie</b> <b>Power supply</b>	+12 V akumulator/+12 V battery Masa / <i>Groud</i>	Czerwony/czarny - <i>red/black</i> Czarny - <i>black</i>	Akumulator – <i>battery</i> Akumulator – <i>battery</i>
	+12 V po kluczyku/+12 V under key	Czerwony - <i>red</i>	Stacyjka / <i>Ignition switch</i>